

※もし知人等がちちぶ木の駅プロジェクトの出荷者様である場合、

その出荷者様にも以下の内容を周知願います。

ちちぶ木の駅プロジェクト出荷の際のご注意

- 木の駅の開設時間は開設日の9時から16時です。それ以外の日時はいかなる理由があっても出荷受付ができませんのでご了承ください。なお、木材センターが閉門しているときに木材を出荷されるのは木材センター所有者への迷惑となりますので、絶対におやめください。
- 木材センター内は地面がぬかるみやすく、出荷日当日が晴天でも、地面のぬかるみなどでタイヤがスタックする可能性がある場合は出荷受付を中止とさせていただきます場合があります。
- 木の駅を中止する場合は事前にホームページに掲載します。出荷予定の方は、事前に必ずホームページ「森の活人」をご覧ください、開催の有無を確認してから出荷にお越しください。
- 材に腐れがある場合、買い取りができません。例として、伐採後1年以上経っていると保存状態によっては腐れがある場合があるため、材に腐れがないかよく確認して出荷してください。

令和6年度ちちぶ木の駅プロジェクトの変更点

- 70cm、80cmの長さの材の出荷受付を取り止めます。(※)
- 末口径6cm、8cmの太さの材の出荷受付を取り止めます。(※)
- 100cm、110cm、130cm、140cm材の出荷受付を開始します。

※令和6年度から販売先が受け入れを終了したためです。今後は長さ100cm以上（10cm単位）、末口径10cm以上（2cm単位）の材を受け入れます。

秩父の森を、
元気にするべえ。



ちちぶ
木の駅
プロジェクト

軽トラで木を売って、“晩酌代”にしよう！

あなたの山に眠っている間伐材などを売って、地域通貨でお買い物！
森にもおサイフにもやさしい取り組みに参加しませんか？

1m³ (軽トラ1.5台分) の
丸太を持って行けば、
約4,000円相当に！

私たちは、秩父地域森林林業活性化協議会です。

森の活人

Q 検索

事務局 秩父市 農林部 森づくり課 電話:0494-22-2369 メール:mori@city.chichibu.lg.jp

<http://morinokatsujin.com>

～ちちぶ木の駅プロジェクト“秩父の森を元気にするべえ！”～

令和6年度実施概要

STEP1 出荷者登録をする！

- ・木の駅に木材を出荷（売る）には、事前に、出荷者であることを登録していただきます。
- ・木の駅の説明会に参加する等、プロジェクトの内容を理解した上で、**出荷者申込み書兼登録証**に必要事項を記入し、秩父市森づくり課へ提出してください。
- ・これまでに登録をお済みの方は、そのまま登録継続となりますので、手続きは不要です。

【チェーンソーの取り扱い講座】

チェーンソーは誰でも購入でき、木の伐採等では大変役立ちますが、一步使い方を誤ると大けがや死亡事故に繋がる危険性があります。安全に作業していただくためにも、是非ご参加ください！

令和6年9月29日（日）9:00～

（於：秩父広域森林組合木材センター（秩父市寺尾2718-1）（受講無料）

※資格取得講座ではありません。事前申込みが必要です。先着順につき、満員になり次第受付を締め切らせていただきます。（締切：令和6年9月25日（水））

※木の駅プロジェクト説明会と併せて行います。

【問合せ・申込先】秩父地域森林林業活性化協議会事務局 秩父市森づくり課（電話 22-2369）

STEP2 木材を出荷する！

- ・山から出してきた材を、軽トラックに積み込み（過積載に注意！）、秩父広域森林組合木材センター内の「木の駅」に搬入します。材は直径10cm、長さ100cmから受け付けます。安全第一で作業してください。

【木の駅出荷日】

- ① 10/13（日）、② 11/10（日）、③ 12/8（日）、
④ 令和7年1/12（日）、⑤ 2/9（日）、⑥ 3/9（日）の 午前9時～午後4時

※天候不順などにより中止とする場合は、出荷日の前日までにホームページ「森の活人」

（<https://morinokatsujin.com>）にてお知らせします。

STEP3 商品券をGETする！

- ・出荷した材積は、0.5 m³=2,000 円分、または1 m³=4,000 円分の地域商品券と引き換えられます。

STEP4 地元で商品券を利用する！

- ・商品券登録店（加盟店）でお買い物をお楽しみください。
- ・商品券を地元で使えば、地域活性化にも繋がります。

ちちぶ木の駅プロジェクトマニュアル

「ちちぶ木の駅プロジェクト」は、森林を健全な状態に整備しながら、林地残材（林内に放置された材）を有効に活用することを目的として実施しております。この取り組みにより、林地残材の有効活用をとおして地域が活性化されることを期待しています。また、「木の駅」には自伐林家や自伐型林家を増やすことによって秩父の森と市・町を元気にするという狙いもあります。

具体的には、森林整備の実施者として、林地残材の搬出者に出荷の対価を地域商品券（東秩父村を除く秩父郡市内の商品券）で支払うという取り組みです。この取り組みにより、放置材の有効利用を目指します。また、これまでハードルが高かった木材の出荷を、軽トラックに積載できる長さの短材でも気楽に出荷できるようにすることで、より多くの方が山仕事に関わる事が出来るようになっております。

趣旨をご理解のうえご協力をお願いします。

●「木の駅」の出荷者になるための約束

【登録】秩父郡市内（但し東秩父村を除く）在住もしくは在勤でかつ、山林を所有している方であることが登録の条件です。材の出荷の対象森林は秩父郡市内（但し東秩父村を除く）に限られます。出荷数量は検尺による自己申告です。このプロジェクトの成否は、地域で生きるひとり一人の名誉と信用に委ねられており、著しく不信を招く行為があった場合は登録を抹消する場合があります。

木の駅への出荷をご希望で、上記の内容にご理解いただけた方は、「ちちぶ木の駅出荷者申込み兼登録証」に必要事項を記入し、説明会の場または秩父地域1市4町の林務担当課に提出してください。

1. 規格の約束

①材のしっかりしたもの（腐れがない）

※腐れがある場合、買い取りできません。発見した場合、お持ち帰りいただきます。（腐れの例：虫食いの穴が無数に開いている、材を手につくと簡単に欠ける、材が変色しているなど）

②長さは100cm以上（10cm単位での受け入れ）


受け入れ可能な長さの順番：100、110、120、130、140、150、・・・

③末口（丸太の2つの切り口のうち、細い方、皮を除く）

直径10cm以上


④枝払いをして枝葉がついていないようにしてください。

※シュロは買取りできません。

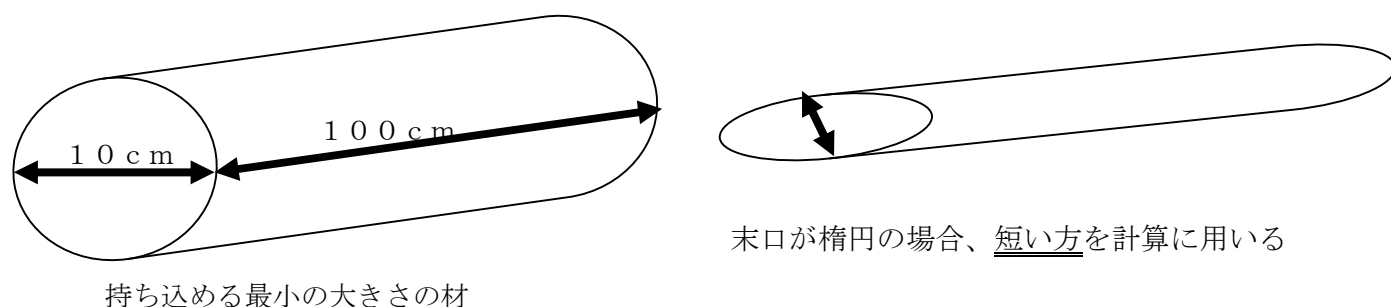



材が曲がっている場合
カーブの内側（短い方）を計算に用いる

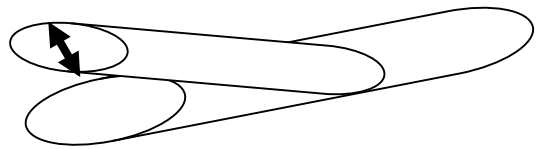

材が二又に分かれている場合
細い方を計算に用いる

2. 出荷の約束

安全第一です、効率を追わずに作業してください！

- ①指定の場所に各自で降ろす。 ※係員は出荷の手伝いを行いません。
- ②末口の直径、材の長さに応じて実物に相違ないように材の直径・長さ・本数を記載する。
- ③山主と異なる者が出荷する場合は、必ず山主の承諾を得ること。（伝票に記載）
- ④木を伐採する前にその土地が伐採届の提出が必要な土地かを確認し、必要な場合は伐採届を提出してから伐採すること。

3. 商品券交換の手順

- ①出荷伝票に必要事項を記入し、出荷時に係員へ渡してください。記入がお済でない方は、その場で記入し、ご提出ください。
- ②係員から、0.5^m当たり2,000円分、又は1^m当たり4,000円分の商品券と商品券伝票、商品券受取伝票を渡されたら、以下③の確認をしてください。
- ③商品券枚数と商品券伝票の内容を確認し、商品券伝票にサインし、係員に渡してください。
（コイン型商品券「和同開珎」以外の商品券は、木の駅当日は引換券をお渡しし、商品券の準備ができ次第、後日のお渡しとなります。）
- ④繰り越し端数が最終出荷日に発生した場合は、当協議会への寄付とさせていただきます。


4. 商品券利用について

- ①商品券は、コイン型商品券「和同開珎」、横瀬町観光産業振興協会商品券、長瀬お宝商品券、みなふれあい商品券、おがのシルクロード商店会期限付き商品券の5種類です。
- ②当日お渡しできる商品券は、「和同開珎」のみです。その他の商品券は、後日、各町役場でのお渡しとなります。
- ③登録店舗でしか使用できません。
- ④額面500円または1,000円単位の交換となります。（日本国通貨によるおつりは出ません）

5. 注意！

- ①過積載に注意しましょう。
- ②予算に限りがあり、期間内でも受け入れをお断りする場合がありますのでご了承ください。
- ③出荷会場には、買い取り対象の材以外の物（木端やゴミ等）を置かないでください。
- ④悪天候等により、出荷受付が中止になる場合がございます。中止の際はホームページ「森の活人」に掲載します。各出荷者への個別の連絡は行いません。また、晴天でも開催日以前の雨天などによる地面のぬかるみにより、中止とさせていただく場合がございます。
- ⑤木の駅が中止になった日でも、秩父広域森林組合木材センターは開場し、業務を行っている場合があります。業務の支障になる上、出荷者の安全を確保することが困難なため、木の駅が中止になった際の出荷は絶対にお止めください。また、木材センターが閉門している場合も木材センターの入り口等へのお荷は木材センター所有者への迷惑となりますので、絶対におやめください。出荷により事故等が発生した場合の責任は当協議会では負いかねますのでご了承ください。

伝票や商品券の流れのイメージ

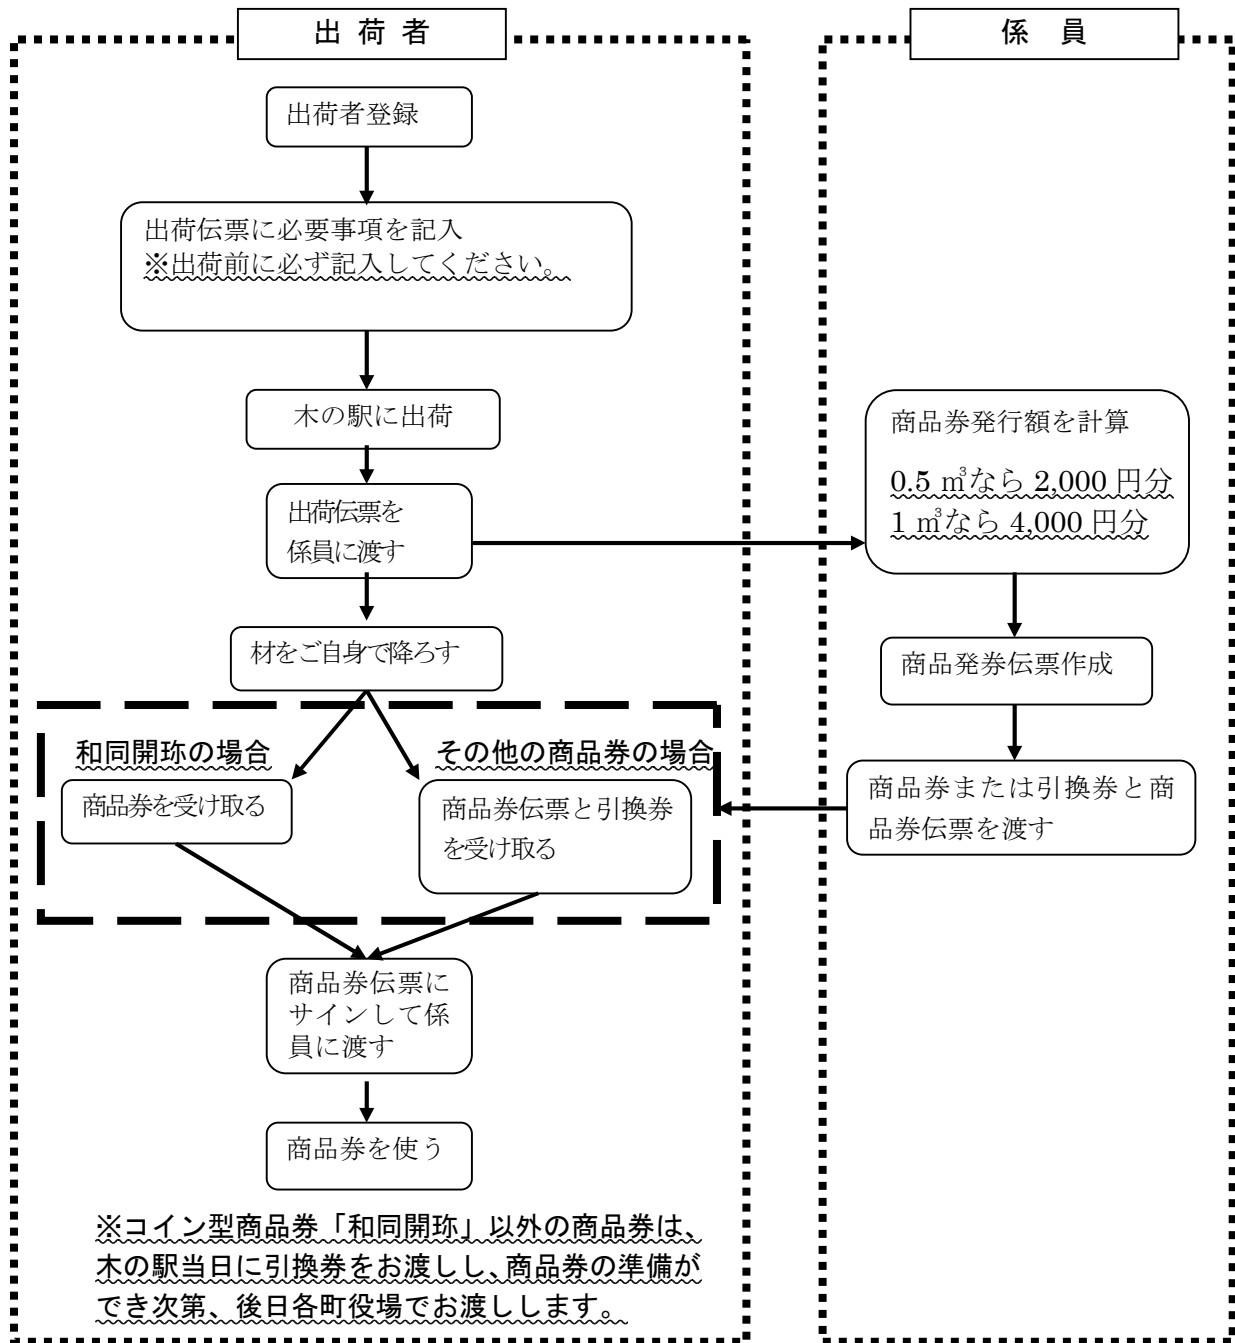

ちちぶ木の駅プロジェクト出荷者申込み書兼登録証(本人用)

登録日： 令和 年 月 日

登録番号： _____

氏名： _____

住所： _____

電話番号： _____ メールアドレス： _____

出荷車種： _____

商品券： 秩父市(和同開珎) ・ 横瀬町 ・ 皆野町 ・ 長瀬町 ・ 小鹿野町

memo:

ちちぶ木の駅プロジェクト出荷者申込み書兼登録証(本部控用)

登録日： 令和 年 月 日

登録番号： _____

氏名： _____

住所： _____

電話番号： _____ メールアドレス： _____

出荷車種： _____

商品券： 秩父市(和同開珎) ・ 横瀬町 ・ 皆野町 ・ 長瀬町 ・ 小鹿野町

memo:

↑至 小鹿野

国道299号

説明会会場

材

- ①木材センターに入場したら、受付に向かい、出荷伝票を提出してください。
- ②その後、材を出荷してください。

※当日は分かりやすいように看板や旗を設置します。木材センター内で作業が行われている場合は、通行できる場所が変わる場合がありますのでご注意ください。

また、この地図はあくまでイメージです。当日の配置とは異なる場合があります。

①

受付

②

↓至 秩父市街

ちちぶ木の駅プロジェクト 出荷伝票

出荷日： 年 月 日

出荷者氏名： _____

登録番号： _____

出荷者と山主が異なる場合は山主名： _____

※太枠内に記入してください。

番号	末口径 (cm)	長さ (m)	本 数	一本あたりの材 積(m3)	材 積 (m3)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

本数 計

材積 計

ちちぶ木の駅プロジェクト 出荷伝票

出荷日 令和5年 9月 25日

記入例

出荷者氏名: 材出荷 多郎

登録番号: 165

出荷者と山主が異なる場合は山主名: 山持 土地郎

※太枠内に記入してください。

番号	末口径 (cm)	長さ (m)	本 数	一本あたりの材 積(m3)	材 積 (m3)
1	26	150	5		
2	34	120	3		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

本数 計

材積 計

木の駅プロジェクト 商品券伝票

出荷日	出荷者:
今回出荷材積(m³)	
前回繰越材積(m³)	
合計材積(m³)	
内、今回支払分の材積(m³)	
換算金額(発券金額・引換券金額)	円
商品券種類 秩父市(和同開珎)・横瀬町・皆野町・長瀬町・小鹿野町	
次回への繰越材積(m³)	

木の駅担当者名 印

木の駅プロジェクト 商品券受取伝票

出荷日
合計材積(m³)
内、今回支払分の材積(m³)
換算金額(発券金額・引換券金額)
円
商品券種類 秩父市(和同開珎)・横瀬町・皆野町・長瀬町・小鹿野町
次回への繰越材積(m³)

出荷者:

※名前を自筆記入し、係員に渡してください。

丸太材積表

末口の 最小径 (cm)		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
材の長さ (m)	1.0	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29	0.31	0.34	0.36
	1.1	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.37	0.40
	1.2	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.35	0.38	0.40	0.43
	1.3	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.38	0.41	0.44	0.47
	1.4	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.38	0.41	0.44	0.47	0.50
	1.5	0.015	0.022	0.029	0.038	0.049	0.060	0.073	0.086	0.101	0.118	0.135	0.154	0.173	0.194	0.217	0.240	0.265	0.290	0.317	0.346	0.375	0.406	0.437	0.470	0.505	0.540
	1.6	0.016	0.023	0.031	0.041	0.052	0.064	0.077	0.092	0.108	0.125	0.144	0.164	0.185	0.207	0.231	0.256	0.282	0.310	0.339	0.369	0.400	0.433	0.467	0.502	0.538	0.576
	1.7	0.017	0.024	0.033	0.044	0.055	0.068	0.082	0.098	0.115	0.133	0.153	0.174	0.197	0.220	0.245	0.272	0.300	0.329	0.360	0.392	0.425	0.460	0.496	0.533	0.572	0.612
	1.8	0.018	0.026	0.035	0.046	0.058	0.072	0.087	0.104	0.122	0.141	0.162	0.184	0.208	0.233	0.260	0.288	0.318	0.348	0.381	0.415	0.450	0.487	0.525	0.564	0.606	0.648
	1.9	0.019	0.027	0.037	0.049	0.062	0.076	0.092	0.109	0.128	0.149	0.171	0.195	0.220	0.246	0.274	0.304	0.335	0.368	0.402	0.438	0.475	0.514	0.554	0.596	0.639	0.684
	2.0	0.020	0.029	0.039	0.051	0.065	0.080	0.097	0.115	0.135	0.157	0.180	0.205	0.231	0.259	0.289	0.320	0.353	0.387	0.423	0.461	0.500	0.541	0.583	0.627	0.673	0.720
	2.1	0.021	0.030	0.041	0.054	0.068	0.084	0.102	0.121	0.142	0.165	0.189	0.215	0.243	0.272	0.303	0.336	0.370	0.407	0.444	0.484	0.525	0.568	0.612	0.659	0.706	0.756
	2.2	0.022	0.032	0.043	0.056	0.071	0.088	0.106	0.127	0.149	0.172	0.198	0.225	0.254	0.285	0.318	0.352	0.388	0.426	0.466	0.507	0.550	0.595	0.642	0.690	0.740	0.792
	2.3	0.023	0.033	0.045	0.059	0.075	0.092	0.111	0.132	0.155	0.180	0.207	0.236	0.266	0.298	0.332	0.368	0.406	0.445	0.487	0.530	0.575	0.622	0.671	0.721	0.774	0.828
	2.4	0.024	0.035	0.047	0.061	0.078	0.096	0.116	0.138	0.162	0.188	0.216	0.246	0.277	0.311	0.347	0.384	0.423	0.465	0.508	0.553	0.600	0.649	0.700	0.753	0.807	0.864
	2.5	0.025	0.036	0.049	0.064	0.081	0.100	0.121	0.144	0.169	0.196	0.225	0.256	0.289	0.324	0.361	0.400	0.441	0.484	0.529	0.576	0.625	0.676	0.729	0.784	0.841	0.900
	2.6	0.026	0.037	0.051	0.067	0.084	0.104	0.126	0.150	0.176	0.204	0.234	0.266	0.301	0.337	0.375	0.416	0.459	0.503	0.550	0.599	0.650	0.703	0.758	0.815	0.875	0.936
	2.7	0.027	0.039	0.053	0.069	0.087	0.108	0.131	0.156	0.183	0.212	0.243	0.276	0.312	0.350	0.390	0.432	0.476	0.523	0.571	0.622	0.675	0.730	0.787	0.847	0.908	0.972
	2.8	0.028	0.040	0.055	0.072	0.091	0.112	0.136	0.161	0.189	0.220	0.252	0.287	0.324	0.363	0.404	0.448	0.494	0.542	0.592	0.645	0.700	0.757	0.816	0.878	0.942	1.008
	2.9	0.029	0.042	0.057	0.074	0.094	0.116	0.140	0.167	0.196	0.227	0.261	0.297	0.335	0.376	0.419	0.464	0.512	0.561	0.614	0.668	0.725	0.784	0.846	0.909	0.976	1.044
	3.0	0.030	0.043	0.059	0.077	0.097	0.120	0.145	0.173	0.203	0.235	0.270	0.307	0.347	0.389	0.433	0.480	0.529	0.581	0.635	0.691	0.750	0.811	0.875	0.941	1.009	1.080
	3.1	0.031	0.045	0.061	0.079	0.100	0.124	0.150	0.179	0.210	0.243	0.279	0.317	0.358	0.402	0.448	0.496	0.547	0.600	0.656	0.714	0.775	0.838	0.904	0.972	1.043	1.116
	3.2	0.032	0.046	0.063	0.082	0.104	0.128	0.155	0.184	0.216	0.251	0.288	0.328	0.370	0.415	0.462	0.512	0.564	0.620	0.677	0.737	0.800	0.865	0.933	1.004	1.076	1.152
	3.3	0.033	0.048	0.065	0.084	0.107	0.132	0.160	0.190	0.223	0.259	0.297	0.338	0.381	0.428	0.477	0.528	0.582	0.639	0.698	0.760	0.825	0.892	0.962	1.035	1.110	1.188
	3.4	0.034	0.049	0.067	0.087	0.110	0.136	0.165	0.196	0.230	0.267	0.306	0.348	0.393	0.441	0.491	0.544	0.600	0.658	0.719	0.783	0.850	0.919	0.991	1.066	1.144	1.224
	3.5	0.035	0.050	0.069	0.090	0.113	0.140	0.169	0.202	0.237	0.274	0.315	0.358	0.405	0.454	0.505	0.560	0.617	0.678	0.741	0.806	0.875	0.946	1.021	1.098	1.177	1.260
	3.6	0.036	0.052	0.071	0.092	0.117	0.144	0.174	0.207	0.243	0.282	0.324	0.369	0.416	0.467	0.520	0.576	0.635	0.697	0.762	0.829	0.900	0.973	1.050	1.129	1.211	1.296
	3.7	0.037	0.053	0.073	0.095	0.120	0.148	0.179	0.213	0.250	0.290	0.333	0.379	0.428	0.480	0.534	0.592	0.653	0.716	0.783	0.852	0.925	1.000	1.079	1.160	1.245	1.332
	3.8	0.038	0.055	0.074	0.097	0.123	0.152	0.184	0.219	0.257	0.298	0.342	0.389	0.439	0.492	0.549	0.608	0.670	0.736	0.804	0.876	0.950	1.028	1.108	1.192	1.278	1.368
	3.9	0.039	0.056	0.076	0.100	0.126	0.156	0.189	0.225	0.264	0.306	0.351	0.399	0.451	0.505	0.563	0.624	0.688	0.755	0.825	0.899	0.975	1.055	1.137	1.223	1.312	1.404
	4.0	0.040	0.058	0.078	0.102	0.130	0.160	0.194	0.230	0.270	0.314	0.360	0.410	0.462	0.518	0.578	0.640	0.706	0.774	0.846	0.922	1.000	1.082	1.166	1.254	1.346	1.440

※末口を測ること